


Instrucciones de armado

Deck Bonaire y Millenium Spa



1

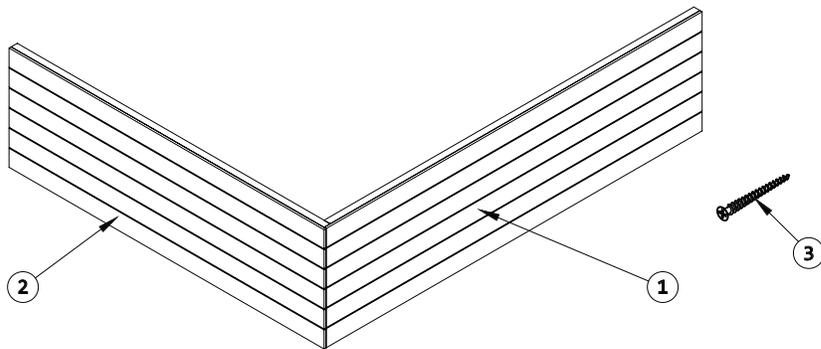

Explosión Deck


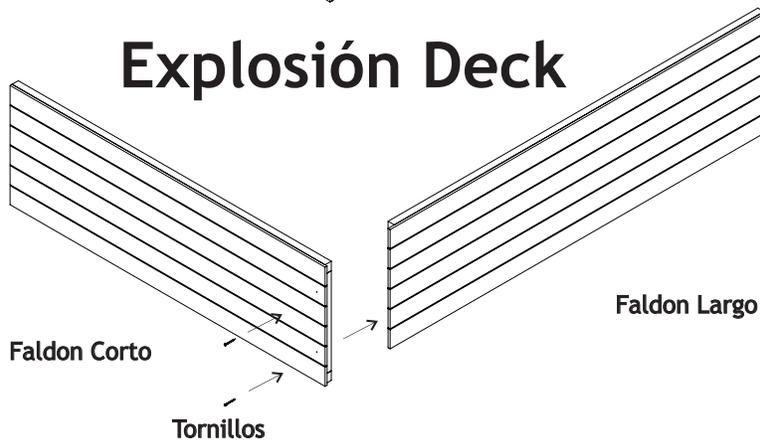



TABLA DE PIEZAS

NOMBRE	NÚMERO	CANTIDAD
Faldon Largo	1	1
Faldon Corto	2	1
Tornillos #6 de 2 1/2"	3	6
Piezas Totales		8

HERRAMIENTAS NECESARIAS



-Destornillador de estrella, taladro y una broca para madera de 1/8"

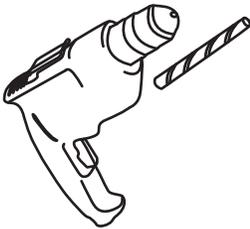

Para nivelar las piezas cada uno de las piezas lleva niveladores.



No golpear, ni martillar.
(solo donde se indique)



No pinte ni use elementos abrasivos para limpiar el mueble. de ser necesario repintar el deck utilice Impranol teoma bangkirai.



Lea detenidamente y siga en orden consecutivo las instrucciones de armado.



No aplicar productos con cloro

Antes de empezar a ensamblar el mueble, lea las instrucciones. Tenga precaución al desempacar el deck de no perder el empaque con los tornillos ya que estos vienen sujetos a los faldones.


Instrucciones de armado

Deck Bonaire y Millenium Spa



2

1

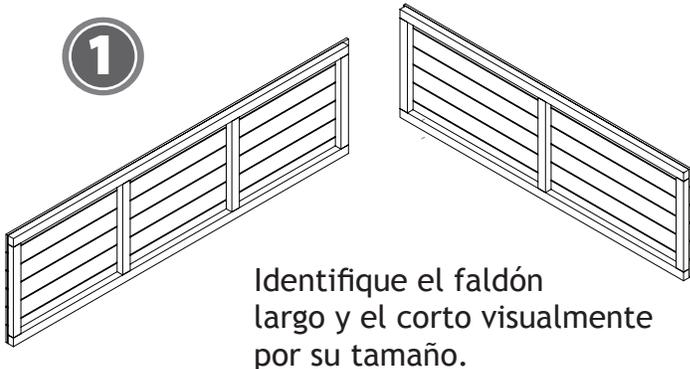


Identifique el faldón largo y el corto visualmente por su tamaño.

2

Verifique que el faldón corto tenga las perforaciones de inicio para el tornillo de ensamble.


De no ser así realice estas en la 2da y 5ta tablilla en las distancia que se indican en el dibujo.

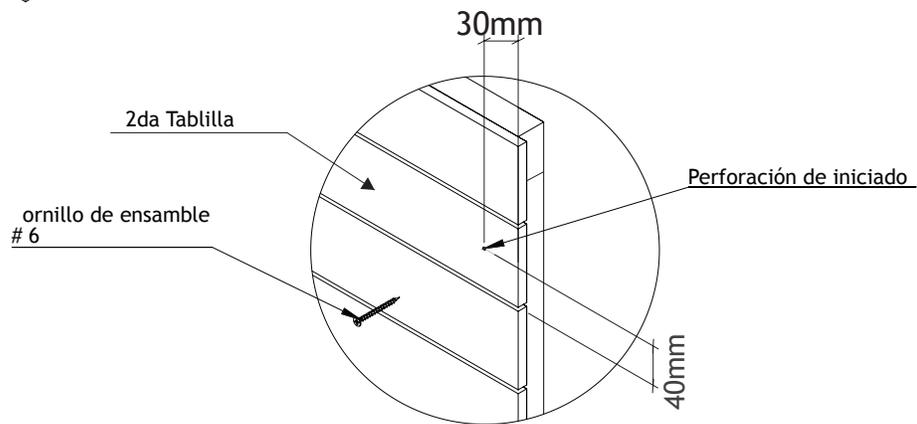

Estas perforaciones son muy importantes debido a que permitirán entrar al tornillo con mayor facilidad y evitara que la madera se abra debido a la entrada del tornillo.

3

Tome el faldón largo y haga coincidir la pestaña en tablilla de teca con la estructura en sapan de manera que esta cubra la última y que la pestaña de tablilla de teca del faldón corto cubra la teca del faldón largo.

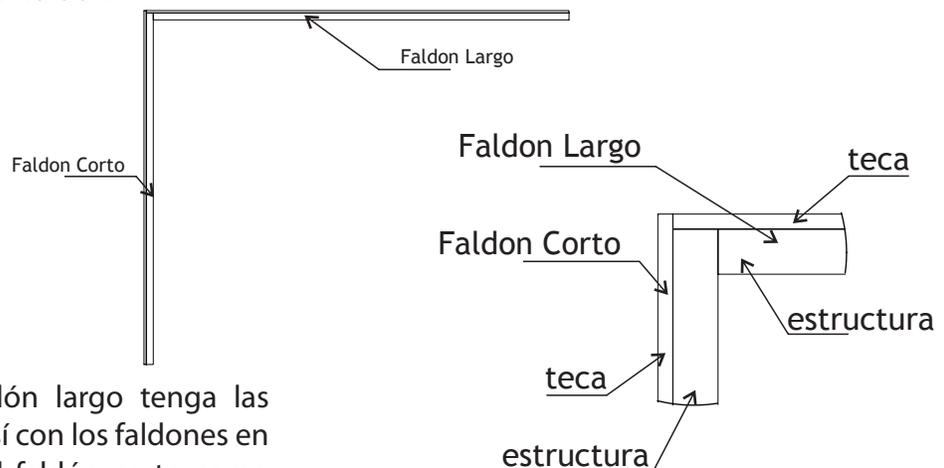

Verifique que la estructura del faldón largo tenga las perforaciones de iniciado, de no ser así con los faldones en posición, utilice las perforaciones del faldón corto como guía para realizarlas en la estructura. Y a continuación asegure con los tornillos.